




ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК АТЕС-D230 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПАСПОРТ

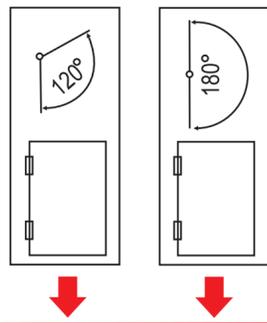


КОРОБ ДВЕРИ

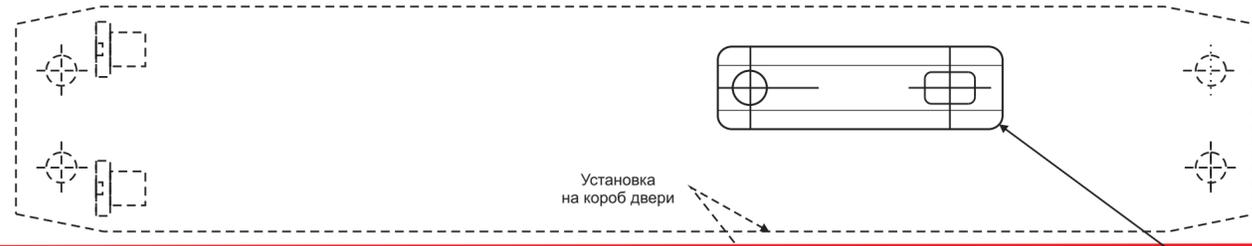

Установка на короб двери

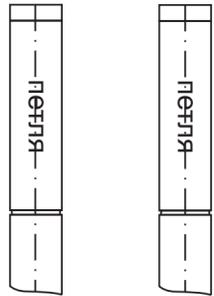


ПОЛОТНО ДВЕРИ

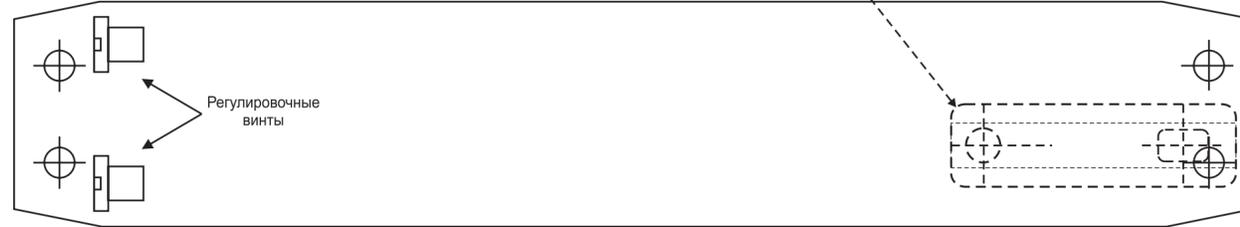

Регулировочные винты




Установка на полотно двери

Установка доводчика на полотно двери

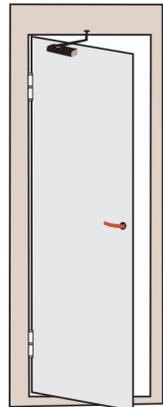

Дверь открывается на себя

1

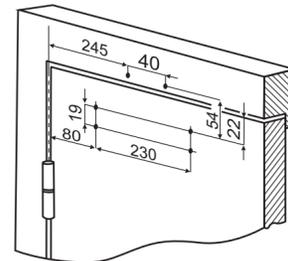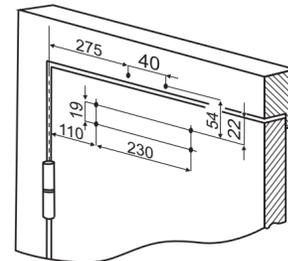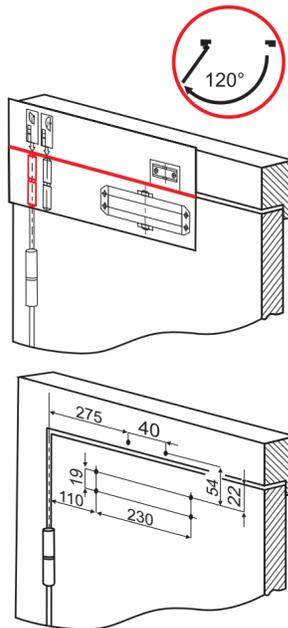

НАЗНАЧЕНИЕ

Доводчик дверной предназначен для автоматического закрывания дверей левостороннего и правостороннего открытия.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|----------------------------------|-------|
| 1. Доводчик | 1 шт. |
| 2. Штанга с рычагом | 1 шт. |
| 3. Декоративный колпачок | 1 шт. |
| 4. Винт для крепления доводчика | 4 шт. |
| 5. Винт для крепления рычага | 2 шт. |
| 6. Шуруп для крепления доводчика | 4 шт. |
| 7. Шуруп для крепления рычага | 2 шт. |
| 8. Винт для крепления штанги | 1 шт. |
| 9. Инструкция | 1 шт. |
| 10. Упаковка | 1 шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ





- Наметьте и просверлите крепежные отверстия для тела доводчика и кронштейна рычага;
- Закрепите болтом из комплекта крепежа нерегулируемую часть рычага на теле доводчика. Далее закрепите тело доводчика шурупами (или винтами) из комплекта крепежа;
- Закрепите регулируемую часть рычага шурупами (или винтами) из комплекта. Выберите длину регулируемого рычага таким образом, чтобы после соединения, регулируемая часть была перпендикулярна дверной коробке (рисунок 3);
- Соедините обе части складного рычага. Установите декоративный колпачок на теле доводчика;
- Отрегулируйте винтом «CLOSING» скорость закрытия в диапазоне 180° - 18° (см. раздел регулировки);
- Отрегулируйте винтом «LATCH» скорость доводки в диапазоне 18° - 0° (см. раздел регулировки).

Установка доводчика на короб двери

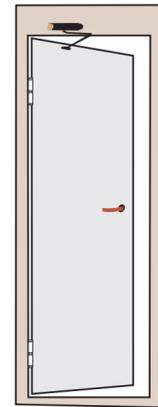


Дверь открывается от себя


1

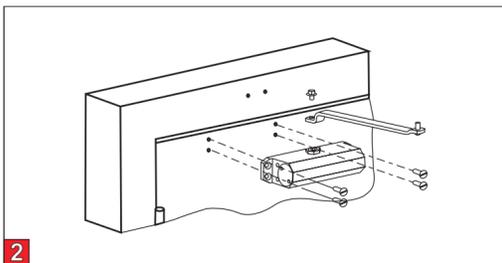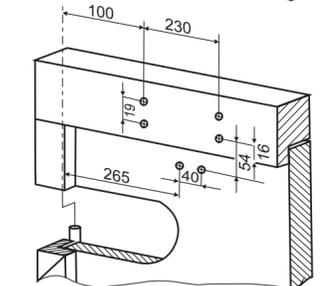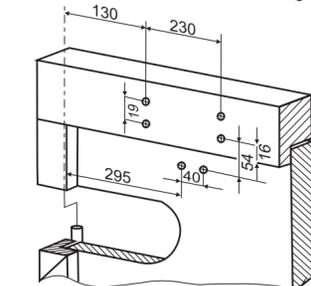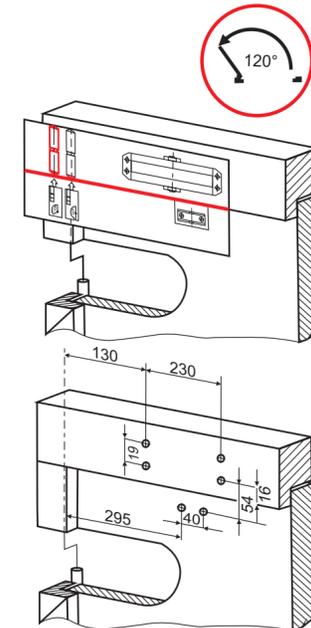


2

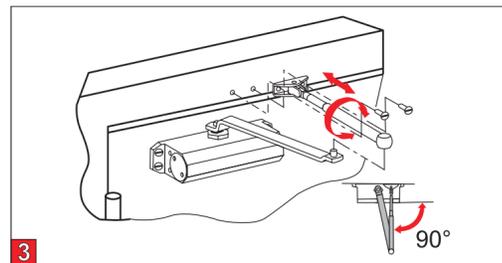


3

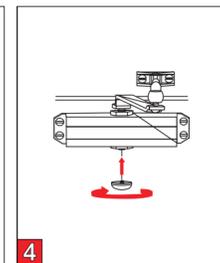


4

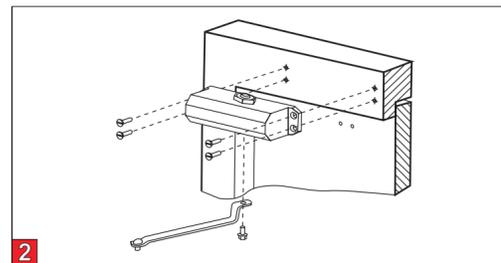


2

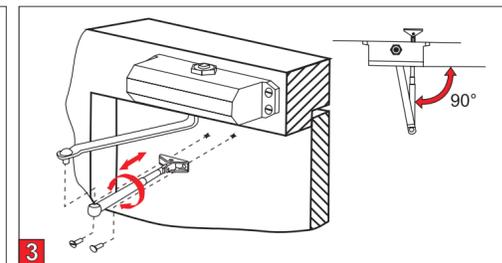


3

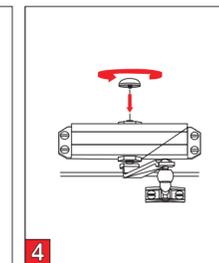

4

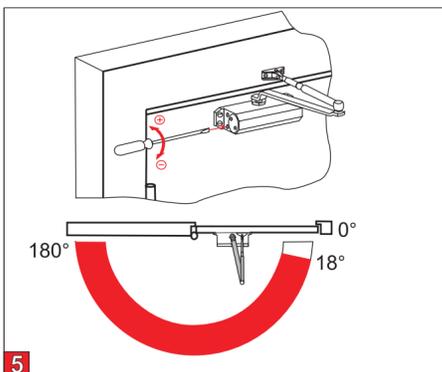

5

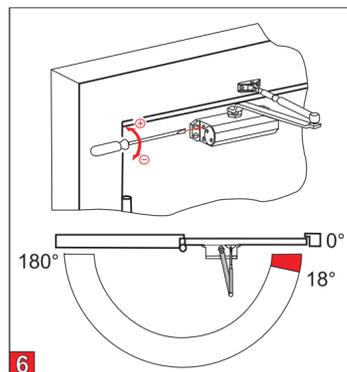

6

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителей";
- Производитель гарантирует безотказную работу доводчиков в течении 38 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации;
- При обнаружении дефектов производственного характера изделие вместе с гарантийным талоном необходимо предъявить по месту покупки, для обмена либо ремонта;
- Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если поломка произошла по вине Покупателя (несоблюдение правил установки и эксплуатации, а также при наличии следов самостоятельной починки либо повреждений изделия - вскрытие, деформация, рассверливание, сварка и другие виды воздействия, в результате которых изделие потеряло товарный вид, или произошла его поломка).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ


Дверной доводчик АТЕС-D230

Е Н цвет серебристый коричневый белый


печать магазина

подпись продавца

дата продажи

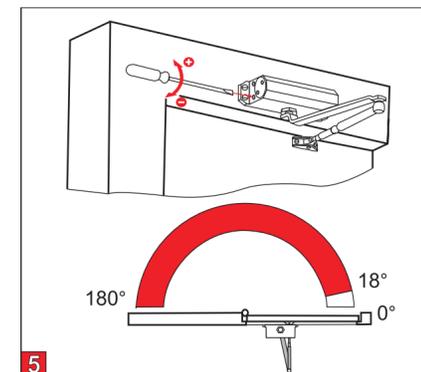

5

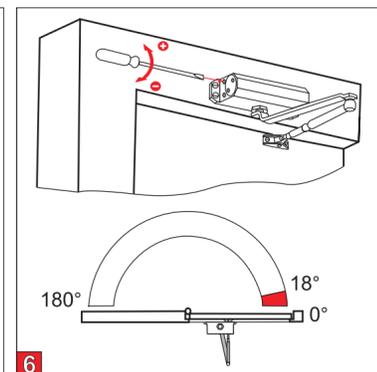


6




ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК АТЕС-D230
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ПАСПОРТ

Инструкция по установке

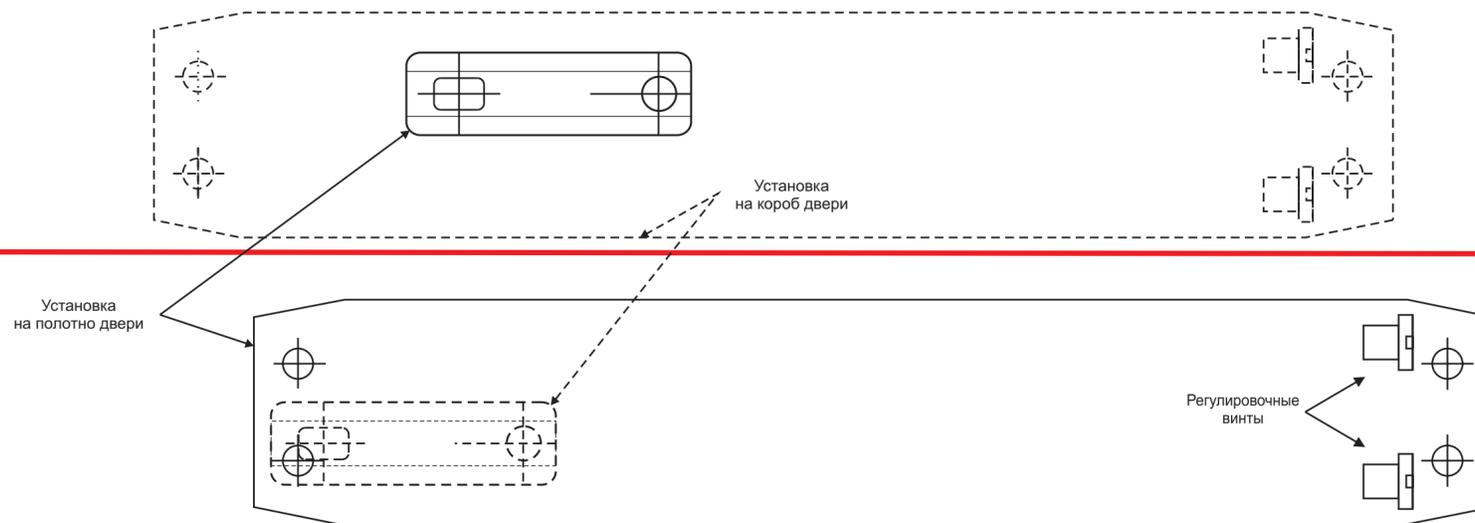

КОРОБ ДВЕРИ

ПОЛОТНО ДВЕРИ

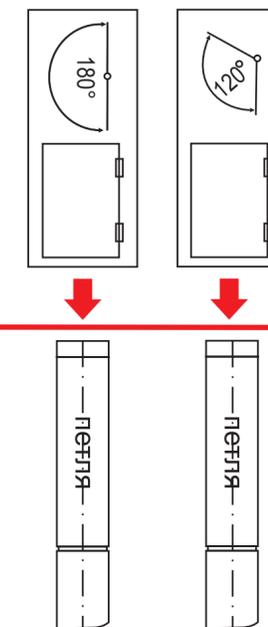

Установка доводчика на полотно двери

Дверь открывается на себя

1

РЕГУЛИРОВКИ

Закрывание и доводка регулируются 2 винтами. Сначала отрегулируйте скорость закрытия, далее скорость доводки двери. **ВНИМАНИЕ!** Обозначение регулировок винтов указаны на обратной стороне доводчика LATCH - скорость доводки CLOSING - скорость закрытия Не извлекайте регулировочные винты. Скорость закрытия регулируется полным оборотом винта. - по часовой стрелке для уменьшения - против часовой стрелки для увеличения

скорость закрытия / скорость доводки

1

Установка доводчика на короб двери

Дверь открывается от себя

1

2

3

90°

4

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию дверного доводчика без уведомления потребителя!

1

2

3

90°

4

5

0° 18° 180°

6

0° 18° 180°

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Для установки доводчика обратитесь к специалисту;
- Для установки используйте бумажный шаблон. Проверьте установочные размеры согласно инструкции;
- Доводчик устанавливается только на ровную поверхность;
- Регулировочные винты должны быть обращены в сторону петель (см. чертеж);
- Рекомендуется устанавливать доводчик внутри помещения;
- Температурный режим работы от -45°С до +50°С;
- Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры воздуха обязательно отрегулируйте скорость закрывания и доводки двери;
- Регулярно проверяйте натяжку винтов (шурупов) крепления доводчика;
- Не рекомендуется разъединять шарнир рычага в процессе эксплуатации доводчика;
- Вскрытие корпуса доводчика и попытки самостоятельного ремонта запрещены - опасно для жизни!
- Избегайте контакта с твердыми предметами, которые могут повредить поверхность изделия. Не использовать для чистки абразивные вещества и растворители;
- Загрязнения удалять сухой мягкой тканью;
- Транспортировка должна осуществляться в заводской упаковке;
- Хранить в сухом месте.

5

0° 18° 180°

6

0° 18° 180°