



ТС-R3840 IBNV4.0

Видеорегистратор сетевой 40-канальный 16Мп на 8 HDD,
без PoE, серия PRO



PRO SERIES

Самое интересное в NVR:

- 40 каналов
- Входной/выходной битрейт 640/320 Мбит/с
- Декодирование камер до 16Мп×3
- 8×SATA III 3.5” до 10ТБ; резервный диск, JBOD, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
- Одновременная запись двух потоков
- 1×микр.вход jack 3.5, 1×лин.выход BNC, 1×лин.выход jack 3.5
- 16×тревожный вход(«сухой контакт»), 4×тревожный выход(DC24В 1А)
- 2 независимые пары 1×HDMI1/1×VGA1 и 1×HDMI2/1×VGA2
- Без PoE
- 2×10/100/1000BASE-T



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: info@tiandy.by


Website: tiandy.by

Технические характеристики


Вход	
Количество каналов	40
Видекодек	S+265/H.265/S+264/H.264/MJPEG(МJPEG через web интерфейс)
Аудиокодек	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC
Входной битрейт, Мбит/с	640
Выход	
Битрейт выходной, Мбит/с	320
Максимальное разрешение декодирования	16Мп
Сплиты экрана	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40
Декодирование превью	16Мп×3; 12Мп×4; 8Мп×6; 6Мп×8; 5Мп×9; 4Мп×12; 3Мп×16; 1080р×24; 720р×40; 4CIF×40
Декодирование архива	16Мп×3; 12Мп×4; 8Мп×6; 6Мп×8; 5Мп×9; 4Мп×12; 3Мп×16; 1080р×16; 720р×16
Раскладка «рыбий глаз»	поддерживает раскладку «рыбьего глаза»
Макс. количество подключений	
Коридорный режим	С камерами TIANDY
Хранилище	
Количество HDD	8×SATA III 3.5" до 10ТБ
Размещение HDD	внутри корпуса
Обеспечение резервирования хранения	резервный диск, JBOD, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Расширение хранилища	USB накопитель, eSATA
Одновременная запись потоков	одновременная запись двух потоков
Интерфейсы	
Видеовыходы	2 независимые пары 1×HDMI1/1×VGA1 и 1×HDMI2/1×VGA2
Режимы работы видеовыходов	HDMI1/HDMI2 макс. 3840×2160 30/60Гц, VGA1/VGA2 макс. 1920x1080 50/60Гц
Сетевой	2×10/100/1000BASE-T
PoE	без PoE
PoE бюджет, Вт	без PoE
Аудио	1×микр.вход jack 3.5, 1×лин.выход BNC, 1×лин.выход jack 3.5
USB	1×USB3.0, 2×USB2.0
Тревожные	16×тревожный вход(«сухой контакт»), 4×тревожный выход(DC24В 1А)
Последовательные интерфейсы	2×RS-485, 1×RS-232
eSATA (размер хранилища?)	1×eSATA
Аппаратный сброс	кнопка сброса
Сеть	
Защита от сетевых сбоев ANR	С камерами TIANDY
Горячее резервирование	N+M схема горячего резервирования
Сетевые протоколы	Unicast, IPv4, IPv6, TCP, UDP, DNS, DHCP, DDNS, NTP, ICMP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, RTCP, SRTP, SMTP, SNMP v1, SSL, TLSv1.2, TLSv1.3, UPnP, Multicast, IGMP, FTP, SMB/ CIFS, NFS, PPPoE, ARP
Интеграция с VMS	ONVIF PROFILE S/G/T, RTSP, HTTP API, SDK
Поддержка сторонних камер	ONVIF, RTSP
VMS/APP	Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
Функционал	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры, тревожные входы(камер и/или локальные), потеря сигнала камеры

Неисправности	конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса, отсутствие диска, заполнение диска, ошибка чтения/записи, ошибка группы дисков, SMART ошибка, перегрев диска, ошибка массива дисков, ошибка горячего резервирования, ненормальное напряжение камеры, пропадание видеосигнала камеры, пропадание сетевого сигнала, ошибка при авторизации, ошибка RTC
Реакции NVR (без учета реакций камер)	GUI иконка, полный экран, запись, зуммер, e-mail, инструкции оператору, тревожный выход, снимок, PTZ
Блокировка тревог	по расписанию, вручную, по тревожному входу NVR
Саботаж	расфокусировка/поворот камеры, пропадание звука/громкий звук
Аналитика VCA камер Tiandy	пересечение линии, пересечение двойной линии, периметр, оставленные/пропавшие предметы, подозрительные, бегущие, парковка, тепловая карта
Аналитика AI камер Tiandy	на посту, толпа, подсчет посетителей, автотрекинг, температура тела, детекция касок, детекция огня
EW	поддерживается настройка EW/AEW
Захват лиц	захват лиц
Отчеты по аналитике камер	пересечение линии, пересечение двойной линии, периметр, оставленные/пропавшие предметы, подозрительные, бегущие, на посту, толпа, подсчет посетителей, захват лиц, расфокусировка/поворот камеры, пропадание звука/громкий звук
Локальная аналитика NVR	нет
Поиск по архиву	время, событие, тег, SmartSearch, концентрация
Блокировка тревог	ручной, по графику, по тревожному входу
Общие	
Русифицированный интерфейс	да
Количество пользователей	32
Рабочая температура и влажность	от -10°С до +55С, 10-95% ОВ
Питание	встроенный БП AC100-240V, 60/50Гц
Макс. потребляемая мощность(без HDD и PoE), Вт	18
Монтаж в 19" стойку	на полке с фиксацией креплениями из комплекта
Материал корпуса	металл+пластик
Габариты устройства, мм	94(В)×440(Ш)×460(Г)
Вес нетто/брутто, кг	7.65/10.03

Габаритные размеры в мм

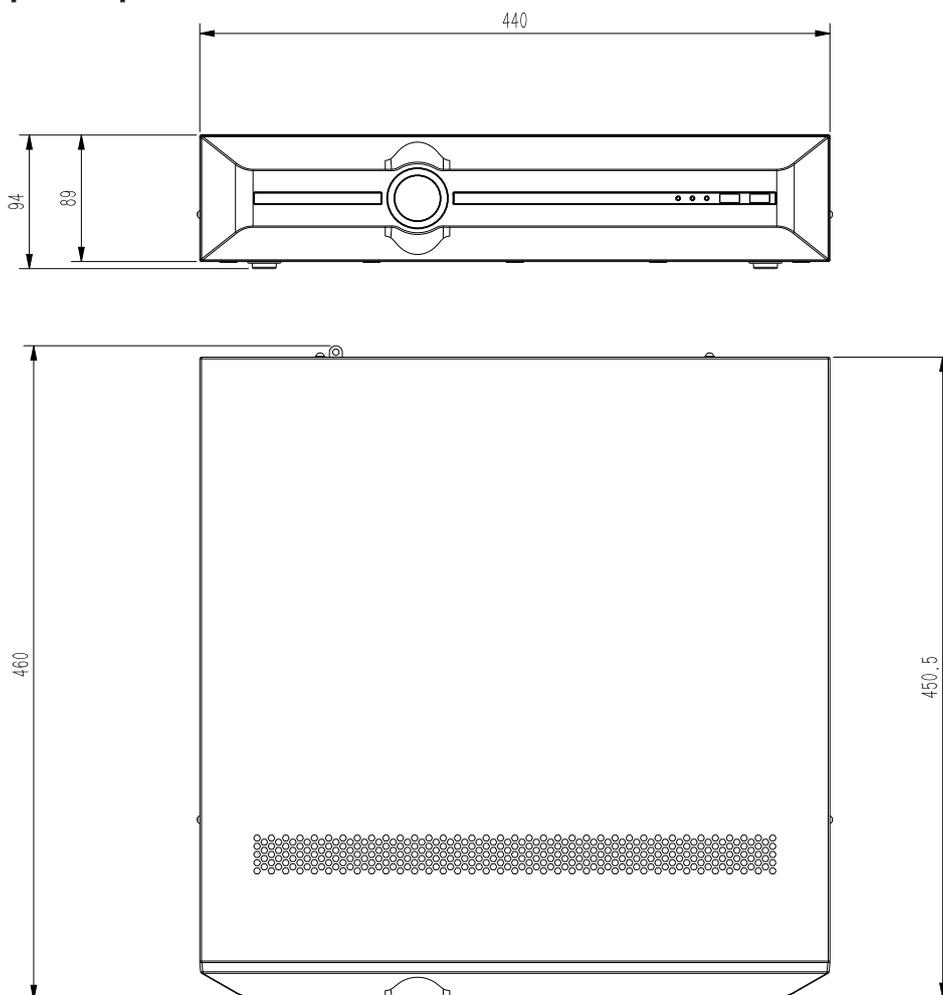

Задняя панель

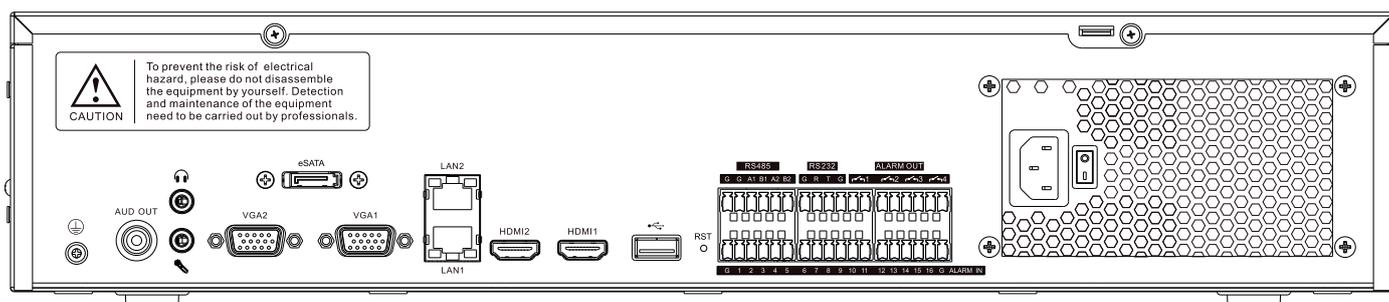

Модели для заказа

1D.20030.020020

TC-R3840 SPEC:1/B/N/V4.0

Комплектация

- Видеорегистратор - 1шт.
- Комплект винтов для установки HDD - 1компл.
- Мышь компьютерная - 1шт.
- Комплект кабелей для подключения HDD - 1компл.
- Кабель питания - 1шт.
- Комплект для фиксации в 19'' стойку - 1 компл.